

HJÆLPE MANUAL – TIL ZEBRA ZXP 3

Printeren melder "Mechanical Error" –


Der sidder måske et kort fast ?



Du åbner printeren.

På forsiden af kortmagasinet finder du en gul vifte med tal – printer du på standard kort er de 30 mill tykkelse – pilen skal derfor stå ud for 30.

Har du pilen ud for 10 eller 20, kan printeren have svært ved at få kortene ned i printerens. Står pilen ud for 35 eller 40, er "hullet" for stort og printerens kan tage 2 el. flere kort ned i printerens hvor de sætter sig fast

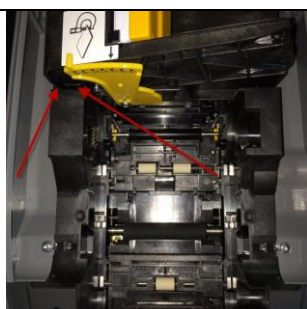

Tag farvebåndet ud af printerens.

Der hvor pilene peger på – er en lille sprække mellem printerens og kort magasinet.

Med en pegefindex presser du den lille tap / knap – men du med den anden hånd vipper hele kort magasinet op mod låget på printerens



Nu ser printerens sådan ud.

Under kort magasinet som du har vippet, finder du printerens flipper – det er den som vender kortet fra lodret position og til vandret position for at printe det.



Hvis du kigger oppe fra og ned i printerens – kan du måske se et kort på vej og at flipperen??

Det kan også være du ikke umiddelbart kan se kortet.

Men se på næste billede...




Når du kigger oppefra ser du overgangen fra flipperen og ind til printerens....denne overgang eller sprække skal være tom og der må ikke være noget hvidt at se.

Du skal have drejet flipperen op til lodret (med uret), men sikker der et kort i klemme, kan du ikke dreje flipperen. Kortet som er i klemme skal nu retur ind i flipperen



Tag et plastikkort fra magasinet.
Læg det fladt ned mellem sporene i printeren - der under hvor farvebåndet lå før.
Pres kortet retur mod flipperen - men ikke længere end at du stadig kan få det ud igen med fingrene.

Hold øje oppe fra mens du presser det ind - når du kan se kortet er fri og inde i flipperen, trækker du pressekortet ud igen

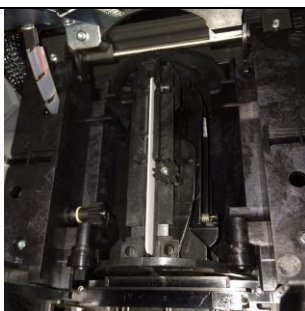

Nu kan du dreje flipperen med uret så den er lodret.

Du kan sikkert se kortet nu? Men sprækken er for lille til at du kan nå kortet med fingrene og du har sikkert ikke en pincet i lommen ??



Hvis du tager en Post-It eller andet klister papir, kan du liste det ned ved siden af kortet og fiske det op.

Hvis der sidder 2 eller flere kort dernede, kan de godt klemme sig mere fast. Så må du fiske flere gange.



Når flipperen er tom, vipper du kortmagasinet ned igen - flipperen stiller sig selv vandret / lodret automatisk så den skal du ikke røre mere.
Læg farvebånd i printeren og luk låget igen - nu initialiserer printeren og er klar når den skriver READY i displayet.

Hvis printeren stadig melder "Mechanical Error" er der en anden fejl og printeren skal ind til os for service.